



PT-VZX Controller manual

1. 面板介紹 Face Introduce

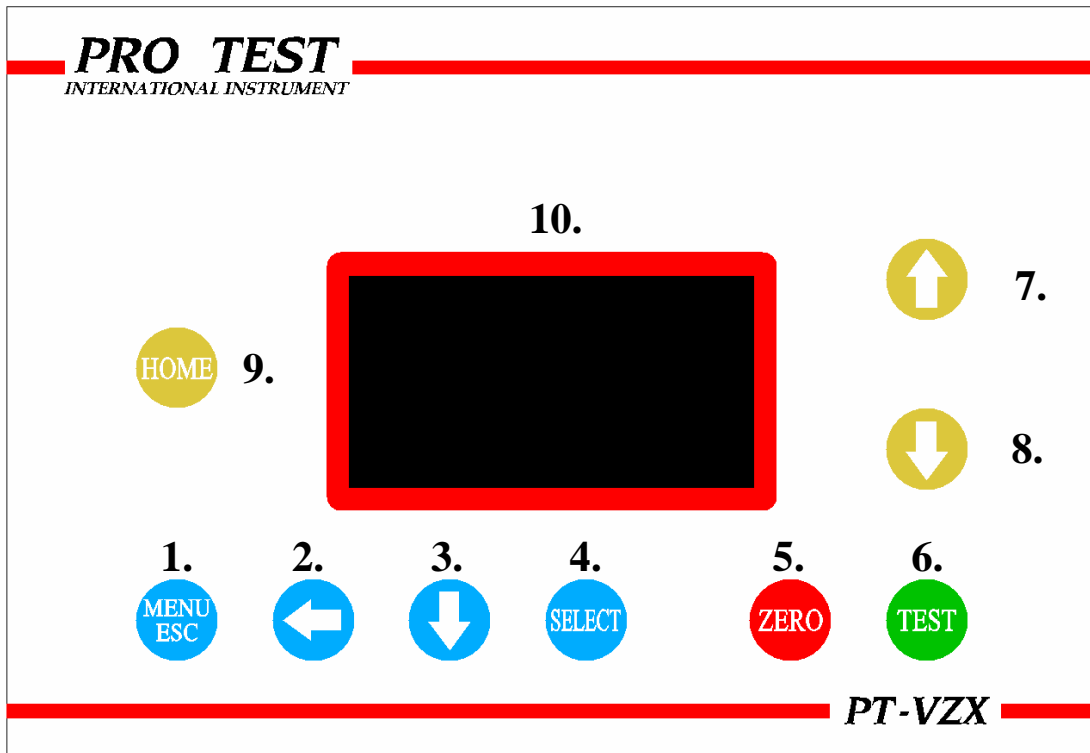

主畫面顯示 Home screen

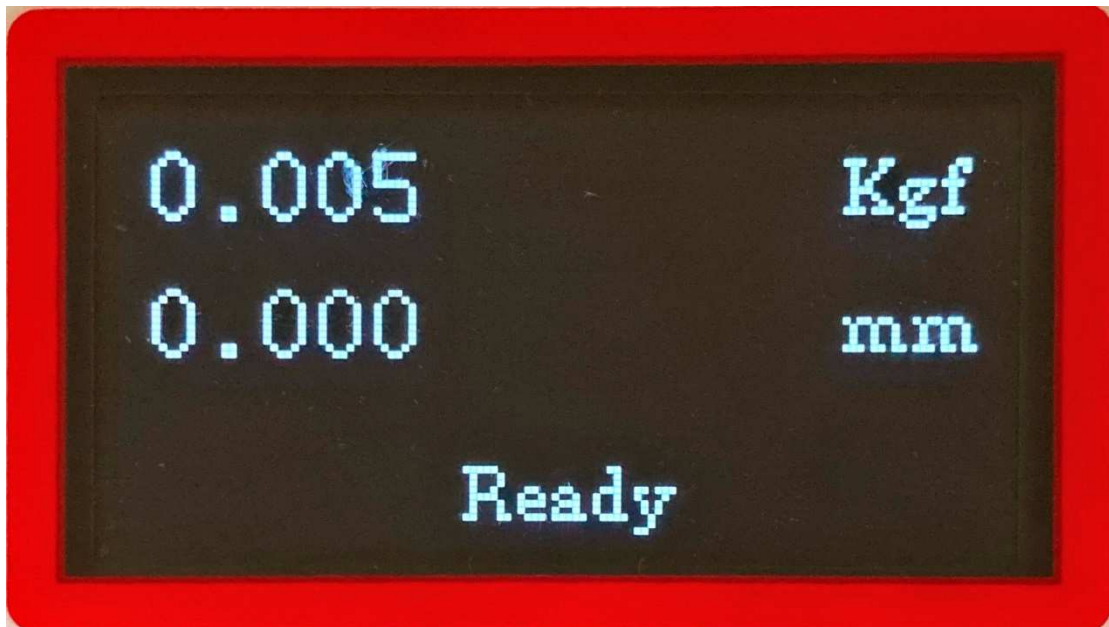

(圖一 fag.1).主畫面 Home Screen

面板按鍵說明: **Face key manual**


- 1.目錄選單鍵 / 取消鍵 Catalog / Cancel key
- 2.往左選取鍵 Left key
- 3.往下選取鍵 Down key
- 4.選擇鍵 Select
- 5.全部歸零鍵 All Zero key
- 6.測試鍵 Test key
- 7.上升鍵 Up key
- 8.下降按鍵 Down Key
- 9.返回原點鍵 Return Key
- 10.顯示面板 force and displacement Indicator

1. 試驗選單 TEST SET


選單內容 Select Manual

Type	試驗模式
Direction	試驗方向
Speed	測試速度
Auto Zero	自動歸零
Break %	斷裂百分比
Return	自動回位
R.Speed	回位速度
Decimal	單位小數點
ForceUnit	力量單位
Dis.Unit	位移單位

MENU
ESC

說明: 於主畫面按下目錄選單  進入試驗選單

Note: Press the menu menu on the main screen to enter the test menu

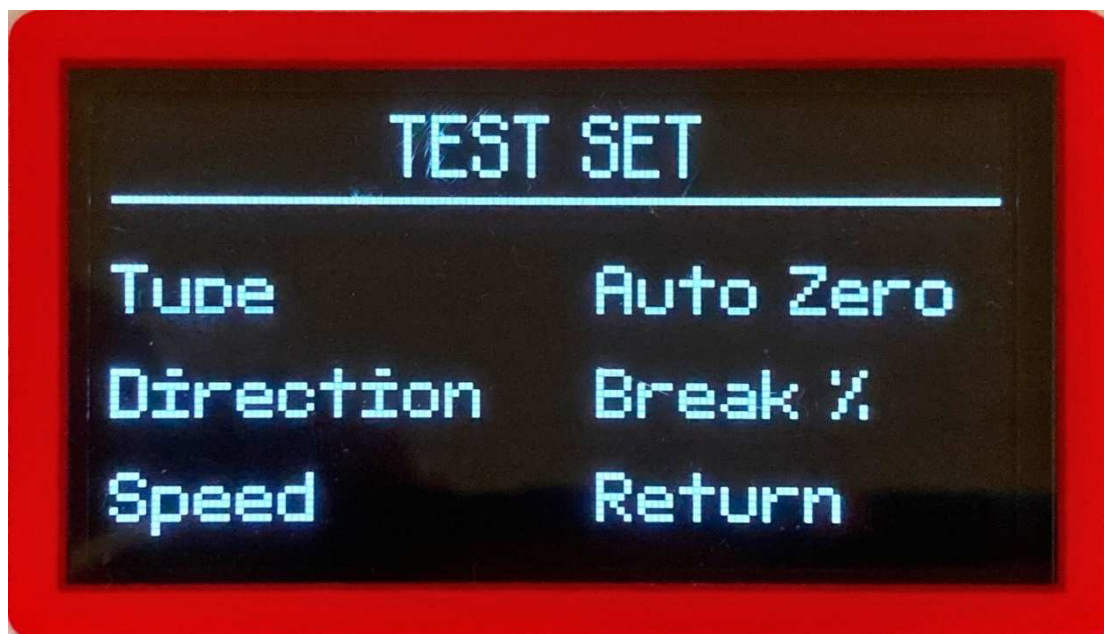



按**下降鍵** 選擇項目

Press the down key to select an item



反白選擇後按下**選擇鍵**

Press the select button after highlighting the selection



進入選單後使用**向左鍵**

與**向下鍵**



After entering the menu, use the left and down keys



調整參數，調整完畢後按下 **選擇鍵**

退出至選單繼續下一個設定

Adjust the parameters, press the select button after adjustment to exit to the menu then Continue to the next setting.




全部設定完成後按下**目錄選單鍵**

可返回主畫面

After all settings are completed, press the menu button to return to the main screen



1. 試驗模式 Test TYPE

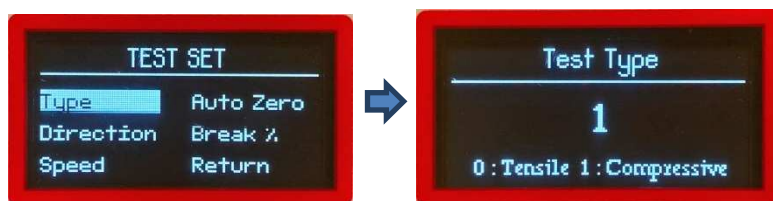


0:拉力試驗 tensile test 1:抗壓試驗 compression test

2. 試驗方向 Test Direction




0:向上 up 1:向下 down

3. 測試速度

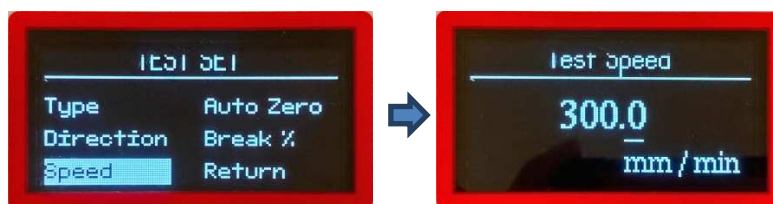

設定測試速度 set zero before test


4. 自動歸零 Auto zero

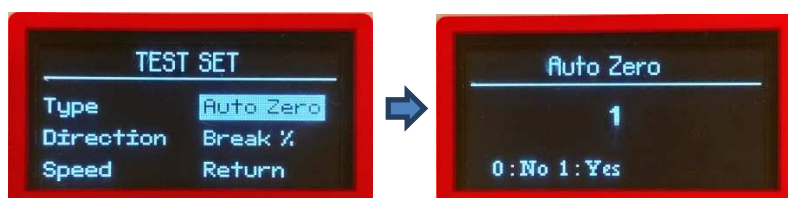

按下測試鍵時 when push test

0:力量不歸零 forcr no clear 1:力量歸零 clear force


5. 斷裂百分比 break % set , for stop test set

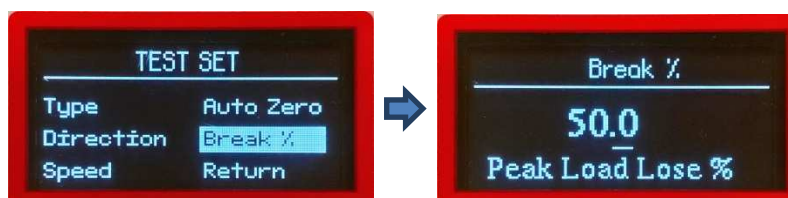

力量下降多少百分比停機,例如最大力量 10kg 下降至 3kg 時停機, 參數設定為 30%。


What percentage of the power drop is to stop, for example, when the maximum power drops from 10kg to 3kg, the parameter is set to 30%.

6. 自動回位 Auto Return

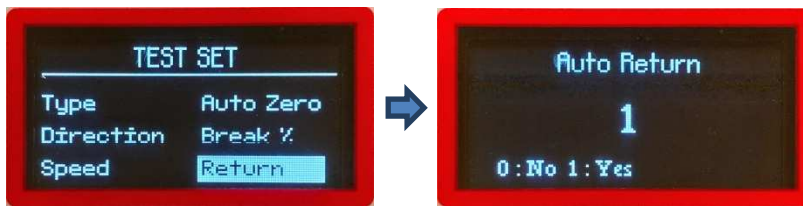

0:不回位 No Return 1:自動回位 Auto Return

7 回位速度 Return Speed

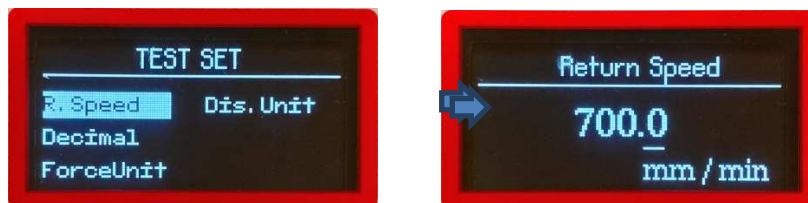


測試結束後，回歸原點時的速度。After the test, the speed when returning to the origin.

8. 單位和小數點 Unit and decimal point




單位小數點範圍 0 - 5 位數

9.力量單位 Force Unit

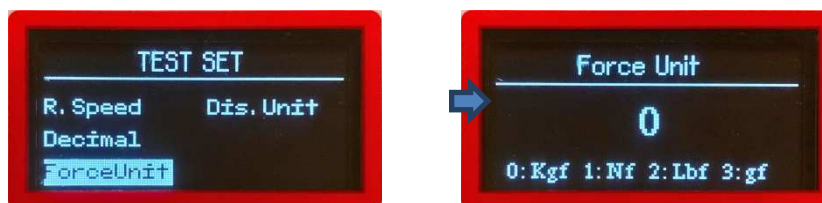

0: Kgf(公斤) 1: Nf(牛頓) 2:Lbf(磅) 3:gf(克)

10.位移單位 Displacement unit

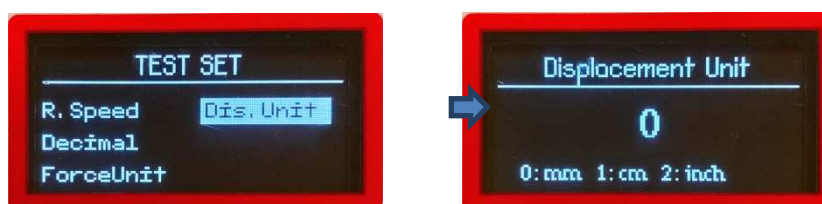

0: mm(毫米) 1: cm(釐米) 2:inch(英吋)

